

Představení notebooku

Uživatelská příručka

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft a Windows jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA. Bluetooth je ochranná
známka příslušného vlastníka a užívána
společností Hewlett-Packard Company v
souladu s licencí. Logo SD je ochranná
známka příslušného vlastníka.

Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o
záruce, které je každému z těchto produktů
a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá další záruky.
Společnost HP není zodpovědná za
technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.

První vydání: Zář 2008

Číslo dokumentu: 469432-221

Důležité informace o produktu

Tato uživatelská příručka popisuje funkce,
kterými je vybavena většina modelů. Může
se stát, že některé funkce nebudou ve vašem
počítači k dispozici.

Poznámka k bezpečnostnímu varování

- △ **VAROVÁNÍ!** Abyste předešli možným zraněním v důsledku tepla nebo přehřátí počítače, nedávejte si počítač přímo na klín a nezakrývejte větrací otvory počítače. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, pokrývky či šaty. Také během provozu zamezte kontaktu adaptéru střídavého proudu a pokožky nebo jemných povrchů, jako jsou polštáře, pokrývky nebo šaty. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950).

Obsah

1 Určení hardwaru

2 Komponenty

Horní komponenty	3
Polohovací zařízení	3
Indikátory	4
Tlačítka, spínače a snímač otisků prstů	6
Klávesy	8
Zobrazit	9
Komponenty na přední straně	10
Komponenty na zadní straně	11
Komponenty na pravé straně	12
Komponenty na levé straně	13
Komponenty na spodní straně	14
Antény pro bezdrátovou komunikaci	16
Další hardwarové součásti	17

3 Štítky


Rejstřík	20
----------------	----

1 Určení hardwaru

Chcete-li zobrazit seznam hardwaru nainstalovaného v počítači, postupujte následovně:

1. Klepněte na **Start > Počítač > Vlastnosti**.
2. Klepněte na **Správce zařízení**.


Pomocí nástroje Správce zařízení lze také přidávat hardware nebo upravovat konfiguraci zařízení.

 **POZNÁMKA:** Windows® má funkci Kontrola uživatelského účtu, která zlepšuje zabezpečení vašeho počítače. Při instalaci aplikací, spouštění nástrojů nebo změně nastavení Windows se může zobrazit dialog požadující vaše oprávnění nebo heslo. Více informací v Nápovědě a odborné pomoci Windows.

2 Komponenty

Horní komponenty

Polohovací zařízení

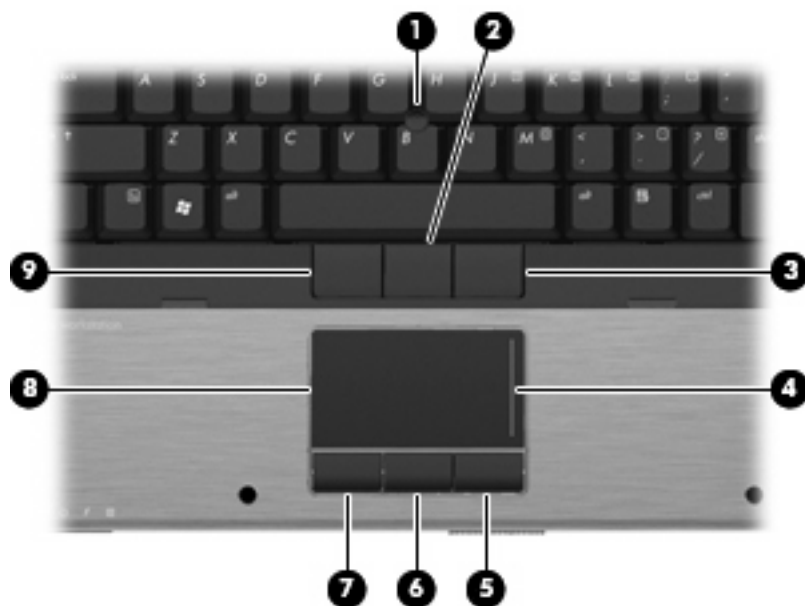

Komponenta	Popis
(1) Polohovací páčka	Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce.
(2) Střední tlačítko ukazovátka	Používá se stejně jako střední tlačítko externí myši.
(3) Pravé tlačítko polohovací páčky	Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
(4) Zóna posunování zařízení TouchPad	Posouvá nahoru a dolů.
(5) Pravé tlačítko zařízení TouchPad	Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
(6) Střední tlačítko zařízení TouchPad	Používá se stejně jako střední tlačítko externí myši.
(7) Levé tlačítko zařízení TouchPad	Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
(8) TouchPad	Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce.
(9) Levé tlačítko polohovací páčky	Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.

POZNÁMKA: V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit nebo změnit předvolby ukazovacího zařízení, vyberte položku **Start > Ovládací panel > Hardware a zvuk > Myš**.

Indikátory



Komponenta	Popis
(1) Kontrolky bezdrátového připojení (2)*	<ul style="list-style-type: none"> Tyrkysová: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou místní síť WLAN, modul HP pro širokopásmové bezdrátové připojení anebo zařízení Bluetooth®. Žlutá: Všechna bezdrátová zařízení jsou vypnuta.
(2) Kontrolky napájení (2)†	<ul style="list-style-type: none"> Svítlí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v režimu spánku. Nesvítlí: Počítač je vypnutý nebo v režimu hibernace.
(3) Indikátor stavu baterie	<ul style="list-style-type: none"> Oranžová: Baterie se nabíjí. Tyrkysová: Stav baterie se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Baterie, která je jediným zdrojem napájení, je ve stavu nízké úrovně nabití. Jakmile je baterie téměř vybitá, indikátor stavu baterie začne rychle blikat. Nesvítlí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití.
(4) Indikátor jednotky	<ul style="list-style-type: none"> Tyrkysová: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. Oranžová: Systém HP 3D DriveGuard dočasně zaparkoval interní pevný disk.
(5) Indikátor funkce Caps lock	Svítlí: Funkce Caps Lock je zapnutá.
(6) Indikátor funkce Num Lock	Svítlí: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivovaná integrovaná numerická klávesnice.

Komponenta	Popis
(7) Indikátor vypnutí hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> • Tyrkysová: Zvuk počítače je zapnutý. • Žlutá: Zvuk počítače je vypnutý.
(8) Indikátor snížení hlasitosti	Bliká: Probíhá snižování hlasitosti reproduktoru pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti.
(9) Indikátor zvýšení hlasitosti	Bliká: Probíhá zvyšování hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti.

*Obě kontrolky bezdrátového připojení poskytují stejnou informaci. Kontrolka na tlačítku bezdrátového připojení je viditelná pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Kontrolka bezdrátového připojení na přední straně počítače je viditelná bez ohledu na to, zda je počítač otevřený nebo zavřený.

†Obě kontrolky napájení poskytují stejnou informaci. Kontrolka na tlačítku napájení je viditelná pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Kontrolka napájení na přední straně počítače je viditelná bez ohledu na to, zda je počítač otevřený nebo zavřený.

Tlačítka, spínače a snímač otisků prstů




Komponenta	Popis
(1) Tlačítko napájení	<ul style="list-style-type: none">• Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete.• Pokud je počítač zapnutý, stisknutím tlačítka počítač vypnete.• Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.• Pokud je počítač v režimu hibernace, krátce stiskněte tlačítko; režim hibernace se ukončí. <p>Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Windows® nefungují, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund.</p> <p>Pokud chcete o nastavení napájení získat více informací, vyberte položku Start > Ovládací panely > Systém a údržba > Možnosti napájení.</p>
(2) Tlačítko Info	Aktivuje nástroj Info Center (Informační středisko), který umožňuje spustit různé aplikace.
(3) Bezdrátové připojení, tlačítko	Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní bezdrátové připojení však nevytváří. POZNÁMKA: Aby bylo možné navázat bezdrátové připojení, musí být nastavena bezdrátová síť.
(4) Vypínač interního displeje	Vypne displej, pokud displej zavřete a počítač je zapnutý.
(5) Tlačítko prezentace	Spustí funkci prezentace.

Komponenta	Popis
(6) Tlačítko pro vypnutí zvuku	Vypne a obnoví zvuk reproduktoru.
(7) Oblast pro nastavení hlasitosti	Přizpůsobí hlasitost reproduktoru. Posunutím prstu vlevo snížíte hlasitost a posunutím prstu vpravo hlasitost zvýšíte. Hlasitost můžete také snížit stisknutím levé části oblasti pro nastavení hlasitosti nebo ji zvýšit stisknutím pravé části oblasti.
(8) HP Fingerprint Sensor (snímač otisků prstů)	Umožňuje přihlašování do systému Windows pomocí snímače otisků prstů namísto přihlašování heslem.

Klávesy

 **POZNÁMKA:** Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit.

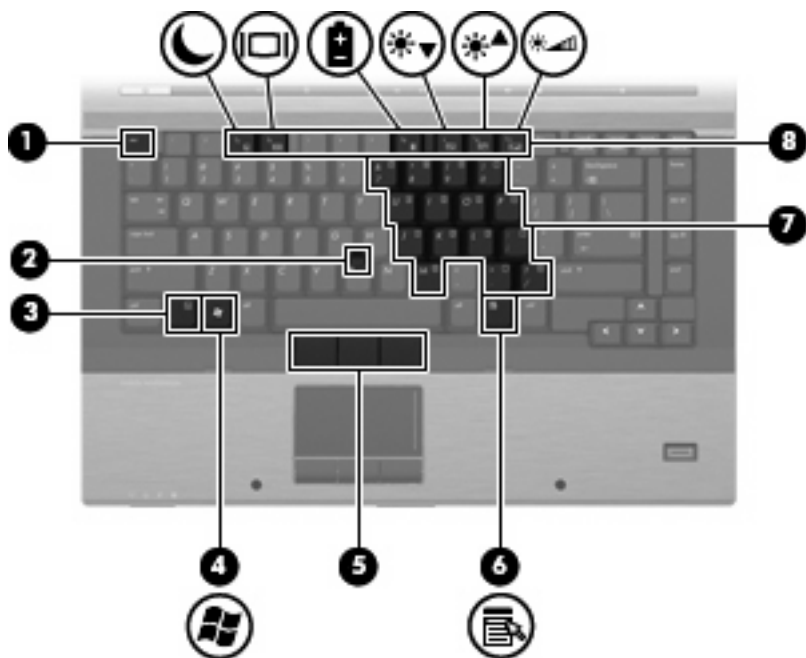


Komponenta	Popis
(1) Klávesa <code>esc</code>	Při stisknutí v kombinaci s klávesou <code>fn</code> zobrazí informace o systému.
(2) Ukazovátko	Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce.
(3) Klávesa <code>fn</code>	Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou <code>esc</code> lze vykonat často používané systémové funkce.
(4) Logo Windows, klávesa	Zobrazí nabídku Start systému Windows.
(5) Tlačítka ukazovátko	Používají se stejně jako tlačítka externí myši.
(6) Windows, klávesa aplikací	Zobrazí místní nabídku položky, na které je umístěn ukazatel.
(7) Integrovaná číselná klávesnice	Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice.
(8) Funkční klávesy	Stisknutím v kombinaci s klávesou <code>fn</code> lze aktivovat často používané systémové funkce.

Zobrazit



Komponenta	Popis
(1) Vypínač interního displeje	Vypne displej, pokud displej zavřete a počítač je zapnutý.
(2) Interní mikrofony (2)	Záznam zvuku.
(3) Webová kamera	Zaznamenává audio a video a snímá statické fotografie.
(4) Kontrolka webkamery	Svítlí: Integrovaná kamera je používána.
(5) Prosvětlení klávesnice	Když je málo světla, po stisknutí tlačítka prosvětlení klávesnice se klávesnice osvětlí.
(6) Tlačítko prosvětlení klávesnice	Zapíná prosvětlení klávesnice.
(7) Snímač okolního světla	Automaticky nastaví jas displeje na základě okolního osvětlení.

Komponenty na přední straně

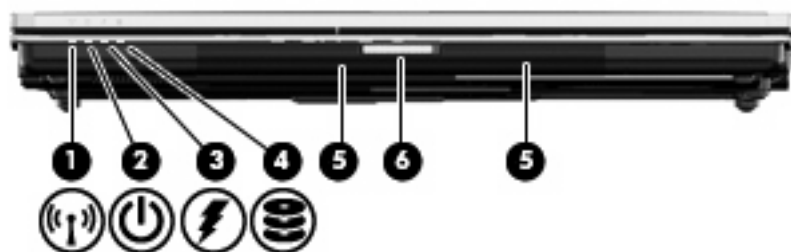

Komponenta	Popis
(1) Indikátor bezdrátového připojení	<ul style="list-style-type: none">• Tyrkysová: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou místní síť WLAN, modul HP pro širokopásmové bezdrátové připojení anebo zařízení Bluetooth.• Žlutá: Všechna bezdrátová zařízení jsou vypnuta.
(2) Indikátor napájení	<ul style="list-style-type: none">• Svítí: Počítač je zapnutý.• Bliká: Počítač je v režimu spánku.• Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu hibernace.
(3) Indikátor stavu baterie	<ul style="list-style-type: none">• Oranžová: Baterie se nabíjí.• Bliká tyrkysově: Stav baterie se blíží úplné kapacitě nabití.• Blikající oranžová: Baterie, která je jediným zdrojem napájení, je ve stavu nízké úrovně nabití. Jakmile je baterie téměř vybitá, indikátor stavu baterie začne rychle blikat.• Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití.
(4) Indikátor jednotky	<ul style="list-style-type: none">• Bliká tyrkysově: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje.• Žlutá (jen vybrané modely): Systém HP 3D DriveGuard dočasně zaparkoval pevný disk.
(5) Reprodukory	Reprodukují zvuk.
(6) Uvolňovací západka displeje	Otevře počítač.

Komponenty na zadní straně




Komponenta	Popis
(1) Konektor napájení	Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.
(2) Port externího monitoru	Slouží k připojení externího monitoru VGA nebo projektoru.

Komponenty na pravé straně




Komponenta	Popis
(1) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka)	Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů, sluchátek s mikrofonom nebo televizního zvukového signálu.
(2) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofón)	Slouží k připojení mikrofónu náhlavní sady s mikrofonom, stereofonního nebo monofonního mikrofónu.
(3) 2 porty USB (pouze u vybraných modelů)	Slouží k připojení volitelných zařízení USB.
(4) Pozice upgrade	Podporuje optickou jednotku nebo pevný disk.
(5) Zásuvka RJ-11 (modem)	Slouží k připojení kabelu modemu.
(6) Zásuvka pro bezpečnostní kabel	Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači. POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže.

Komponenty na levé straně

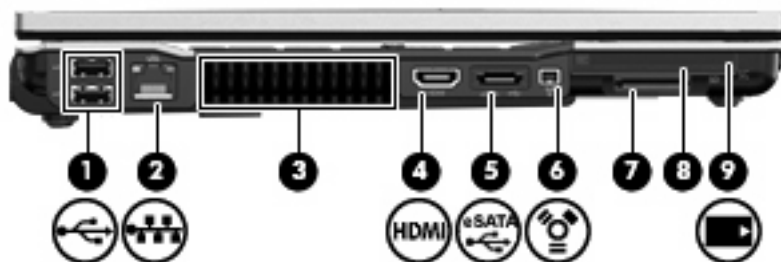

Komponenta	Popis
(1) Porty USB (2)	Připojení volitelných zařízení USB.
(2) zásuvka pro síť (RJ-45)	Slouží k připojení síťového kabelu. POZNÁMKA: Zástrčka RJ-45 (síť) umožňuje připojení k 1Gb síti Ethernet.
(3) Větrací otvory	Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních komponent. POZNÁMKA: Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální.
(4) Port HDMI	Slouží k připojení počítače k doplňkovému obrazovému nebo zvukovému zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, nebo jiné kompatibilní digitální či zvukové zařízení.
(5) Port eSATA	Připojuje zařízení eSATA.
(6) Port 1394	Slouží k připojení doplňkového zařízení typu IEEE 1394 nebo 1394a, jako je videokamera.
(7) Čtečka mediálních karet	Podporuje následující formáty doplňkových digitálních karet: Memory Stick (MS), Memory Stick Duo (MS Duo), Memory Stick Pro (MSpro), MultiMedia Card (MMC), Secure Digital (SD) Memory Card a xD-Picture Card.
(8) Čtečka karet Smart	Podporuje volitelné karty Smart Card.
(9) Zásuvka pro karty ExpressCard	Podporuje volitelné karty ExpressCard.


Komponenty na spodní straně

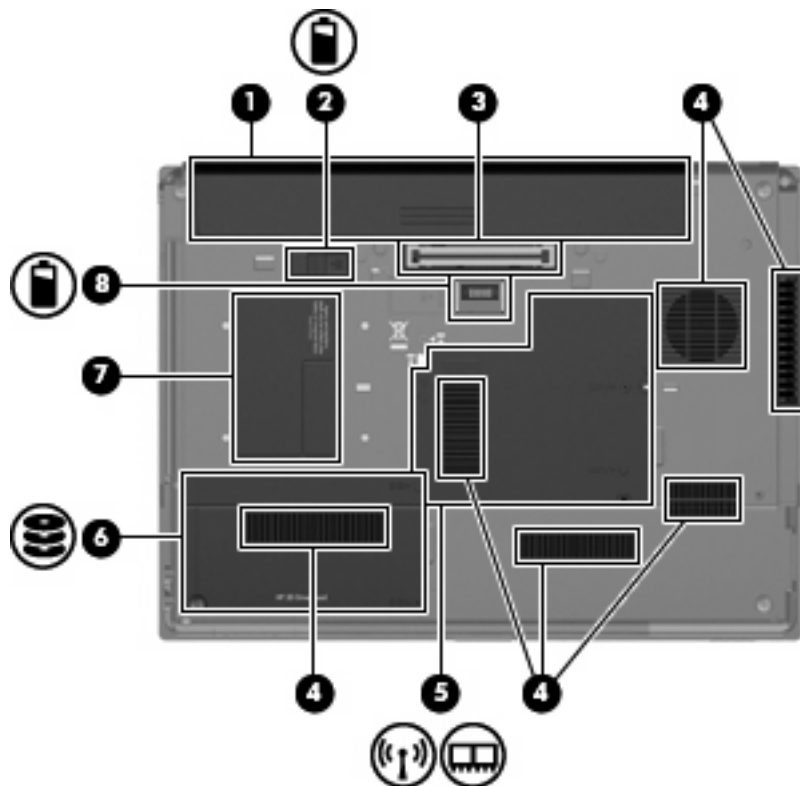

Komponenta	Popis
(1) Bateriová pozice	Nachází se zde baterie a bezdrátový modul identifikace odběratele (SIM). Zásuvka SIM je umístěna uvnitř pozice pro baterii. POZNÁMKA: Baterie musí být instalována, aby SIM karta fungovala.
(2) Uvolňovací západka baterie	Slouží k uvolnění baterie z bateriové pozice.
(3) Konektor pro stolní jednotku	Slouží k připojení doplňkové stolní jednotky.
(4) Větrací otvory (6)	Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. POZNÁMKA: Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální.
(5) Pozice paměťového modulu	Obsahuje primární a rozšiřující moduly a modul HP Mobile Broadband (jen vybrané modely). UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili tomu, že systém nebude reagovat, vyměňte modul pro bezdrátové připojení pouze za modul, který je schválen státními orgány, které regulují bezdrátová zařízení ve vaší zemi nebo regionu. Pokud při výměně modulu obdržíte varovnou zprávu, vyjměte jej, abyste obnovili fungování počítače a poté kontaktujte technickou podporu pomocí Nápovědy a odborné pomoci.
(6) Pozice pevného disku	Obsahuje pevný disk.

Komponenta	Popis
(7) Držák vizitky	Nachází se zde volitelná vizitka.
(8) Konektor doplňkové baterie	Připojuje volitelnou baterii.

Antény pro bezdrátovou komunikaci

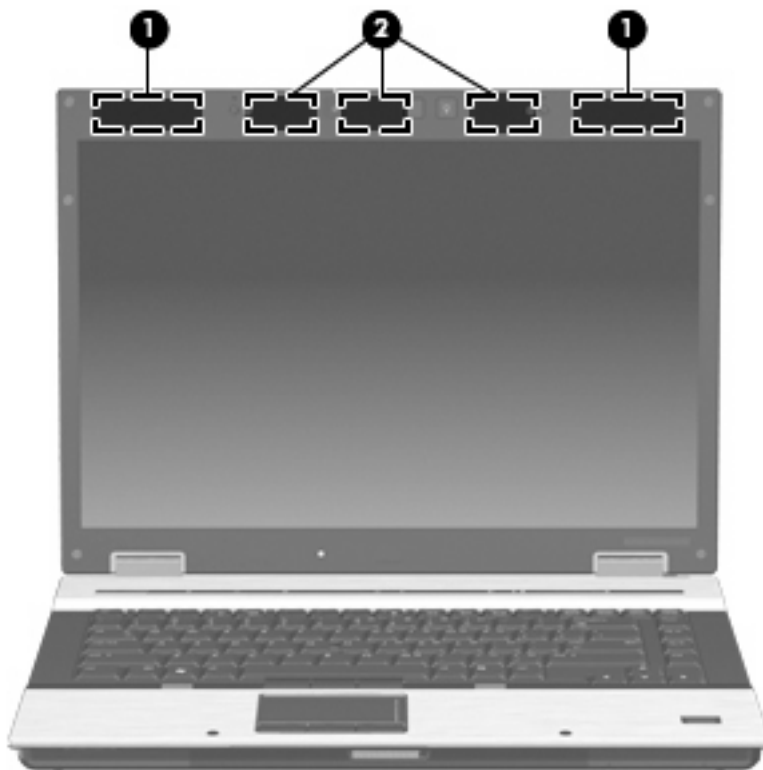

Komponenta	Popis
(1) Anténa sítě WWAN (2)*	Odesílá a přijímá signál bezdrátových zařízení v rozlehlé bezdrátové síti WWAN.
(2) Anténa sítě WLAN (3)*	Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místní bezdrátové síti (WLAN).

*Tyto antény jsou ukryté v počítači. Pro zajištění optimálního přenosu nezakrývejte oblasti antén.

Chcete-li získat informace o směnicích pro bezdrátová zařízení platná pro danou zemi, viz část *Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí*. Tato oznámení se nacházejí v Nápovědě a odborné pomoci.

Další hardwarové součásti




Komponenta	Popis
(1) Napájecí kabel*	Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu k napájecí zásuvce.
(2) Baterie*	Napájí počítač, pokud není připojen k externímu zdroji napájení.
(3) Adaptér střídavého proudu	Převádí střídavý proud na stejnosměrný.
(4) Modemový kabel (jen vybrané modely)*	Slouží k připojení interního modemu k telefonní zásuvce RJ-11 nebo adaptéru modemu pro určitou zemi nebo oblast.
(5) Adaptér kabelu modemu pro určitou zemi nebo oblast (jen určité modely)	Upravuje kabel modemu pro jinou zásuvku než telefonní zásuvku RJ-11.

* Modemové kabely, baterie a napájecí kabely se mohou lišit v závislosti na oblasti a zemi použití.

3 Štítky

Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení problémů se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí.

- Servisní štítek—Uvádí důležité informace včetně:

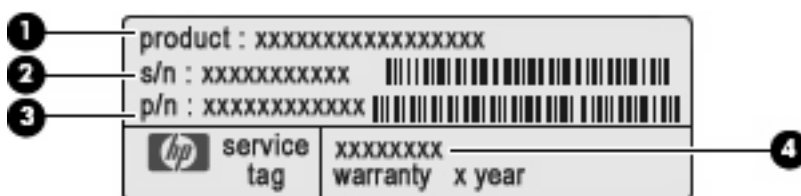

- Název produktu (1). Toto je jméno produktu, které je uvedeno na přední části vašeho notebooku.
- Výrobní číslo (s/n) (2). Toto je alfanumerické označení, které je unikátní pro každý produkt.
- Číslo dílu/číslo produktu (p/n) (3). Toto číslo poskytuje informaci o hardwarových komponentách počítače. Číslo dílu pomáhá servisnímu technikovi zjistit, které komponenty jsou zapotřebí.
- Popis modelu (4). Toto číslo potřebujete pro vyhledání dokumentace, ovladačů a podpory pro váš notebook.

Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat technickou podporu. Servisní štítek je upevněn na spodní straně počítače.

- Certifikát pravosti produktu Microsoft®—Obsahuje kód Product Key systému Microsoft Windows®. Toto číslo budete pravděpodobně potřebovat při aktualizaci nebo řešení problémů s operačním systémem. Tento certifikát je umístěn na spodní straně počítače.
- Štítek se směrnicemi — Obsahuje informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek s informacemi o předpisech je umístěn v pozici baterie.
- Štítek s informacemi o souladu modemu —Obsahuje informace o modemu a značky schválení vyžadované v některých zemích nebo oblastech, pro které byl modem schválen k použití. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítek s informacemi o souladu modemu je umístěn uvnitř pozice paměťového modulu.
- Štítek se certifikací bezdrátového zařízení (jen vybrané modely)—Obsahuje informaci o volitelných bezdrátových zařízeních a značky schválení pro některé země a regiony, ve kterých bylo zařízení schváleno k provozu. Volitelné zařízení může být zařízení v bezdrátové místní síti (WLAN), modul HP Mobile Broadband, nebo volitelné zařízení Bluetooth®. Certifikační štítky jsou připevněny v prostoru paměťového modulu.

- Štítek SIM (modul identifikace odběratele) (jen vybrané modely) poskytuje identifikátor ICCID (identifikátor karty s integrovaným obvodem) karty SIM. Tento štítek je umístěn uvnitř pozice pro baterii.
- Sériové číslo modulu HP Mobile Broadband (jen vybrané modely)—Uvádí sériové číslo vašeho modulu HP Mobile Broadband. Tento štítek je umístěn uvnitř prostoru pro paměťový modul.

Rejstřík

- A**
adaptér kabelu modemu, určení 17
adaptér střídavého proudu, určení 17
anténa, určení 16
anténa WLAN, určení 16
anténa WWAN, určení 16
- B**
baterie, určení 17
bateriová pozice 14, 18
- C**
cestování s počítačem
 štítek s informacemi o souladu modemu 18
 štítky certifikace bezdrátové komunikace 18
- Č**
číselná klávesnice, identifikace 8
- D**
držák vizitek, určení 15
- F**
funkční klávesy, určení 8
- H**
HP Fingerprint Sensor, určení 7
- I**
indikátor bezdrátového připojení, určení 10
indikátor funkce Caps Lock, určení 4
indikátor funkce Num Lock, určení 4
indikátor jednotky, identifikace 4
- indikátor jednotky, určení 10
indikátor snížení hlasitosti, určení 5
indikátor stavu baterie, určení 4, 10
indikátor vypnutí zvuku, určení 5
indikátory
 baterie 4, 10
 bezdrátové 10
 Caps Lock 4
 jednotka 4, 10
 napájení 10
 Num Lock 4
 snížení hlasitosti 5
 vypnutí hlasitosti 5
 vypnutí zvuku 5
 zvýšení hlasitosti 5
indikátory napájení, určení 10
indikátor zvýšení hlasitosti, určení 5
informace o směrnících
 štítek se směrnici 18
 štítek s informacemi o souladu modemu 18
 štítky certifikace bezdrátové komunikace 18
interní mikrofon, určení 9
- K**
kabel, napájení 17
kabel modemu, určení 17
klávesa aplikací, Windows 8
klávesa aplikací systému Windows, určení 8
klávesa esc, identifikace 8
klávesa fn, identifikace 8
klávesa loga Windows, určení 8
klávesy
 aplikace systému Windows 8
- číselná klávesnice 8
esc 8
fn 8
funkční 8
logo Windows 8
- komponenty
 antény pro bezdrátovou komunikaci 16
 další hardware 17
 dolní strana 14
 horní komponenty 3
 levá strana 13
 pravá strana 12
 přední strana 10
 zadní strana 11
konektor doplňkové baterie, určení 15
konektor napájení, určení 11
konektor pro stolní jednotku, určení 14
kontrolka bezdrátového připojení, určení 4
kontrolka webové kamery, určení 9
kontrolky
 bezdrátové připojení 4
 napájení 4
kontrolky napájení, určení 4
- M**
modul WWAN, umístění 14
- N**
napájecí kabel, určení 17
název a číslo produktu, počítač 18
- O**
oblasti posunování, zařízení TouchPad 3

oblasti posunování zařízení
 TouchPad, určení 3

oblast pro nastavení hlasitosti,
 určení 7

operační systém
 Product Key 18
 štítek s certifikátem pravosti
 produktu Microsoft 18

P

polohovací páčka, určení 3

polohovací zařízení, určení 3

port 1394, určení 13

port eSata, určení 13

port externího monitoru,
 určení 11

port HDMI, určení 13

port IEEE 1394, určení 13

port pro monitor, externí 11

porty
 1394 13
 eSATA 13
 externí monitor 11
 HDMI 13
 USB 12, 13

porty USB, určení 12, 13

pozice
 baterie 14, 18
 pevný disk 14

pozice, paměťový modul 14

pozice paměťového modulu,
 určení 14

pozice pevného disku, určení 14

pozice upgrade, určení 12

Product Key, kód 18

prosvětlení klávesnice, určení 9

R

reproduktor, určení 10

RJ-45 (síťová) zásuvka,
 určení 13

S

sériové číslo, počítač 18

servisní štítek 18

snímač okolního světla, určení 9

snímač otisků prstů, určení 7

Š

štítek certifikace bezdrátové
 komunikace 18

štítek s certifikátem pravosti 18

štítek s certifikátem pravosti
 produktu Microsoft 18

štítek se sériovým číslem modulu
 HP Mobile Broadband
 Module 19

štítek SIM 19

štítek s informacemi o souladu
 modemu 18

štítek WLAN 18

štítek zařízení Bluetooth 18

štítky
 Bluetooth 18
 certifikace bezdrátové
 komunikace 18
 certifikát pravosti produktu
 Microsoft 18
 karta SIM 19
 modul HP pro širokopásmové
 bezdrátové připojení 18
 servisní štítek 18
 směrnice 18
 soulad modemu 18
 WLAN 18

T

tlačítka
 bezdrátové 6
 Info 6
 napájení 6
 prezentace 6
 prosvětlení klávesnice 9
 TouchPad 3
 ukazovátko 3, 8
 vypnutí zvuku 7

tlačítka ukazovátko, určení 3, 8

tlačítka zařízení TouchPad,
 určení 3

tlačítko bezdrátového připojení,
 určení 6

tlačítko Info, určení 6

tlačítko napájení, určení 6

tlačítko prezentace, určení 6

tlačítko prosvětlení klávesnice,
 určení 9

tlačítko pro vypnutí hlasitosti,
 identifikace 7

tlačítko vypnutí hlasitosti,
 identifikace 7

TouchPad, určení 3

U

ukazovátko, určení 8

uvolňovací západka displeje,
 určení 10

V

větrací otvory, určení 13, 14

vypínač interního displeje,
 určení 6, 9

W

webová kamera, určení 9

Z

zařízení WLAN 18

zástrčka zvukového výstupu (pro
 sluchátka), určení 12

zásuvka pro mikrofon (zvukový
 vstup) 12

zásuvka pro sluchátka (zvukový
 výstup) 12

zásuvka RJ-11 (modem),
 určení 12

zásuvka SIM, určení 14

zásuvka zvukového vstupu (pro
 mikrofon), určení 12

zásuvky
 bezpečnostní kabel 12
 čtečka karet Smart 13
 čtečka mediálních karet 13
 ExpressCard 13
 karta SIM 14
 paměťový modul 14
 RJ-11 (modem) 12
 RJ-45 (síť) 13
 WWAN 14
 zvukový vstup (pro
 mikrofon) 12
 zvukový výstup (pro
 sluchátka) 12

